


センサー再起動の方法

① アプリを終了

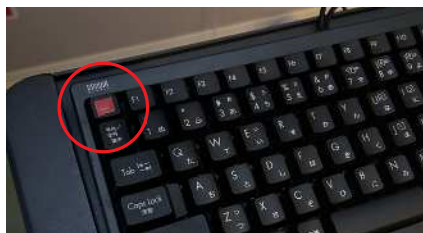

キーボードの [ESC] ボタンを押してください



[OK] を選択


② センサー再起動



センサースイッチを OFF にしてください
3分ほどおいてから再度スイッチを ON にしてください

※センサースイッチは SDR 本体背面の壁にあります

③ PC の再起動

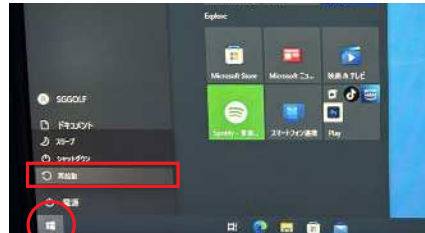


デスクトップ画面より [Windows] → [再起動] を選択



※本体側面の電源スイッチで強制終了→再起動する事もできます

④ アプリ再起動

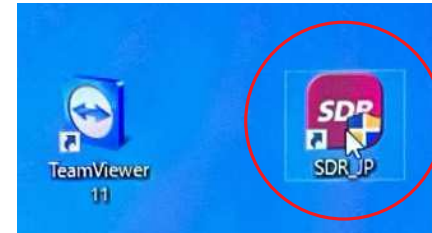

赤色の [SDR] アイコンを選択してアプリを再起動してください

※ご注意ください※
アプリ起動後センサーが動作するまで 2-3 分ほどかかる場合があります

ラウンド中は強制終了→再起動でプレイ途中のコースに復帰できません (フリーズの状況によって復帰できない場合があります)

こんな時はセンサーの再起動を！



ボールをセットしても **READY** が表示されない




打席を起動しても 上部センサーが無灯

手順通りにしても改善されない場合は「センサーが反応しない事例」を確認ください

センサーが反応しない事例

※手順通りに再起動したのにセンサーが反応しない

① 再起動 直後

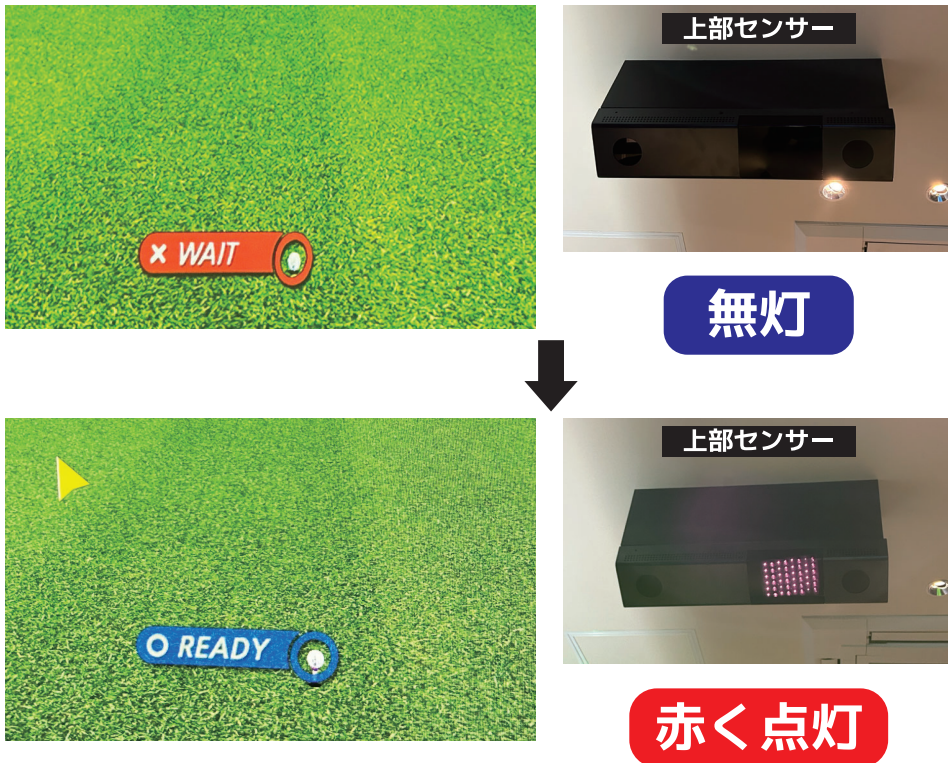

② ドライバーモード以外で ティーアップしている




画面左下のクラブ選択が「WOOD3」～「PUTTER」（ドライバー以外）になっている場合、ティーアップされたボールを打ってもセンサーは感知しません。

センサーを再起動後、プレーが再開できるまで2～3分程時間がかかる場合があります。

参照画像のように **o READY** が表示されるまでお待ちください。



ティーアップしてボールを打つ場合は右下のクラブ選択が「DRIVER」になっていることを確認してください。

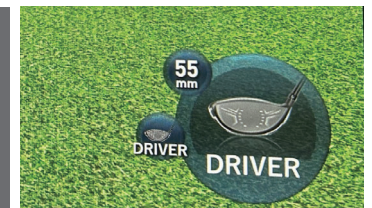

センサーが反応しない事例

※手順通りに再起動したのにセンサーが反応しない

③ センサー感知エリアに 複数のボールがある

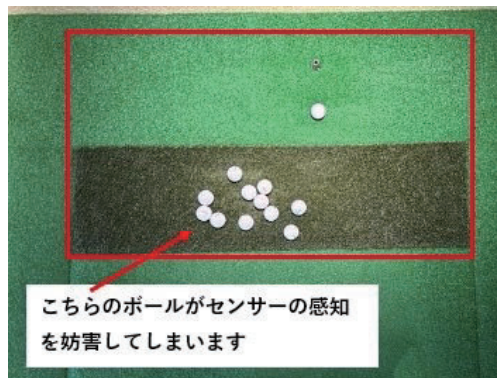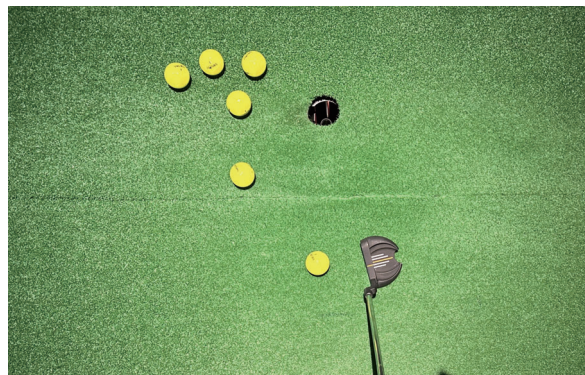



感知エリア内に複数ボールを置いていると、反応しなくなる場合があります。


④ ボールに覆いかぶさる フォーム（パター時）



上部センサーで感知するためプレイヤー様の頭や体がセンサーを遮断してしまう場合がございます。

⑤ 打席が 「左手」になっている

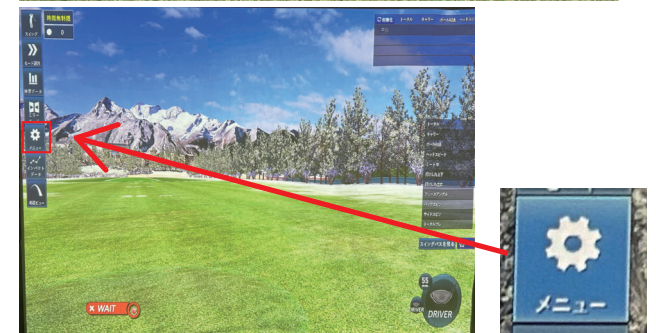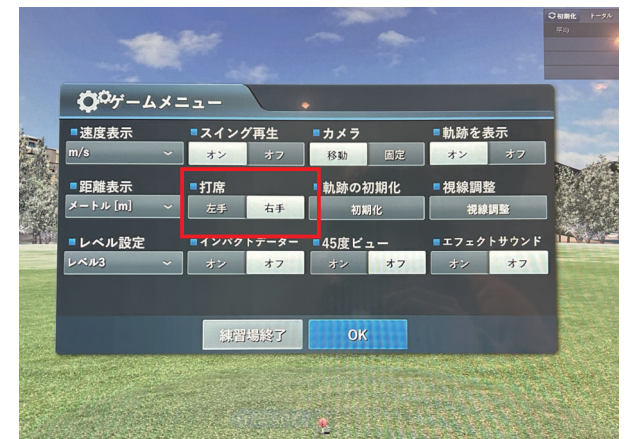

 メニュー 画面から打席設定を「右手」に選択して下さい。