


困った！ リアルプレート(スタンスプレート)が動かない???

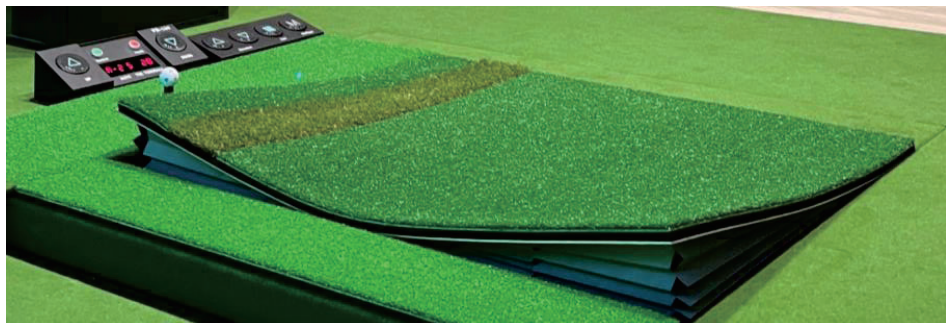

リアルプレートが動かない場合

⇒ 起動スイッチONOFFし

SDRを一度終了 & SDRアイコンで再開

1. SDR機器本体横にある
リアルプレートスイッチを一度OFFにして、
再度ONにします



ON : グリーンLEDランプ点灯
OFF : グリーンLEDランプ消灯

2. SDRソフトを終了して
Windows
画面にする




①スタート
画面へ



②SDRを
終了します



③Windows
画面にする

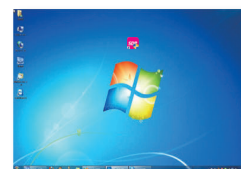

3. SDRアイコンから
改めてプレーを
再開します

